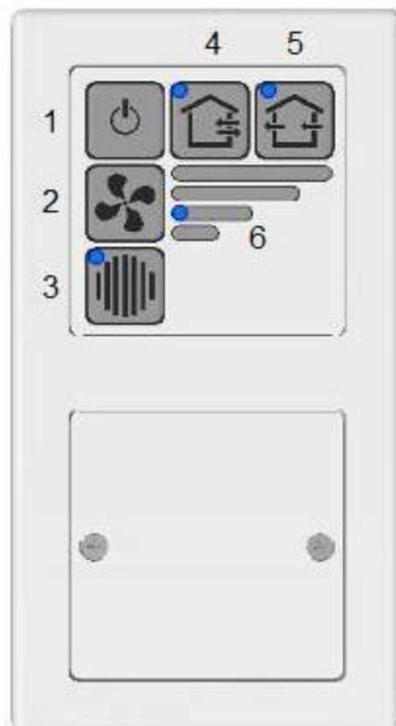


# Kurz-Bedienungsanleitung für die dezentrale Wohnraumlüftung SEVi 160 in Verbindung mit dem Bedienelement SEC-20 BF

Die Bedienung des Lüftungssystems erfolgt über den Regler „SEC-20 BF“. Zum Betätigen der gewünschten Funktion, wird diese durch Drücken auf die Folientastatur aktiviert. Der Betriebszustand sowie die Lüfter-Drehzahlstufe wird durch eine blaue LED oben links im jeweiligen Tastenfeld angezeigt. Eine Lüftung bietet viele Vorteile wie angenehmes Raumklima, Einbruchsicherheit, Schutz vor Außenlärm und Witterungseinflüssen, Komfort und Energieeinsparung. Nutzen Sie diese durch einen dauernden Betrieb der Anlage – auch im Sommer. Der Betriebsmodus 5 „permanente Stoßlüftung“, bedeutet eine Lüftung ohne Wärmerückgewinnung. Die Lüfter wechseln nicht die Drehrichtung! Diese Funktion wird überwiegend im Sommer in den Abend- und Nachtstunden aktiviert, wenn die Außenluft kühler ist als die Raumluft und die Lüftungsanlage zur Senkung der Raumtemperatur mit frischer, kühlerer Außenluft eingesetzt werden soll. Tagsüber sollte der Betriebsmodus 4 „Betrieb paarweise“ aktiv sein. Dadurch erwärmt sich die Raumtemperatur langsamer. Die Fenster sollten daher im Hochsommer geschlossen bleiben. Sie dürfen die Fenster selbstverständlich weiterhin, auch zum Lüften öffnen. Sie müssen es jedoch nicht mehr! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Lüftungssystem von SEVentilation!

	<p>1 Gerät Ein/Aus:</p> <p>2 Wahl der Lüfterstufe:</p> <p>3 Quittierung/Filterwechsel:</p> <p>4 Betrieb paarweise:</p> <p>5 Betrieb permanente Stoßlüftung:</p> <p>Schlummerfunktion:</p>	<p>Bei der Abschaltung des Gerätes läuft der Ventilator noch eine kurze Zeit nach.</p> <p>Durch wiederholtes Drücken werden die Lüfterstufen 1 – 4 durchlaufen. Die aktuell eingestellte Lüfterstufe ist über die LED-Anzeige (6) ersichtlich.</p> <p>Nach dem Erreichen des Wartungsintervalls für den Staubfilter wird dies durch die LED angezeigt. Drücken der Taste für ca. 5 Sekunden setzt die Anzeige nach erfolgtem Filterwechsel zurück.</p> <p>Wärmerückgewinnungsmodus, normaler Betriebszustand in den Lüfterstufen 1 – 4.</p> <p>Bei Betätigung springt das Lüftersystem in einen permanenten Lüftungsmodus, der eine Lüftung eines Raumes ohne ein Öffnen der Fenster ermöglicht. Dazu wird automatisch die Stufe vier eingestellt.</p> <p>Der Regler verfügt über eine Schlummerfunktion, die einen um 60 Minuten verzögerten Start der Anlage ermöglicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gewünschte Betriebsart und Lüfterstufe einstellen</li> <li>• Tasten 3 und 5 mind. 3 sec. gedrückt halten (Taste 3 zuerst drücken) -&gt; es leuchtet nur noch die LED der eingestellten Betriebsart (4 oder 5)</li> <li>• vorzeitiges Beenden der Schlummerphase über die Tasten (2),(4) oder(5)</li> </ul>
--	---	--