


RAUMTEMPERATUR- UND LEISTUNGSREGLER

MONTAGE-, BETRIEBS- UND BENUTZERHANDBUCH



WICHTIG

Bevor Sie den Temperaturregler installieren und benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

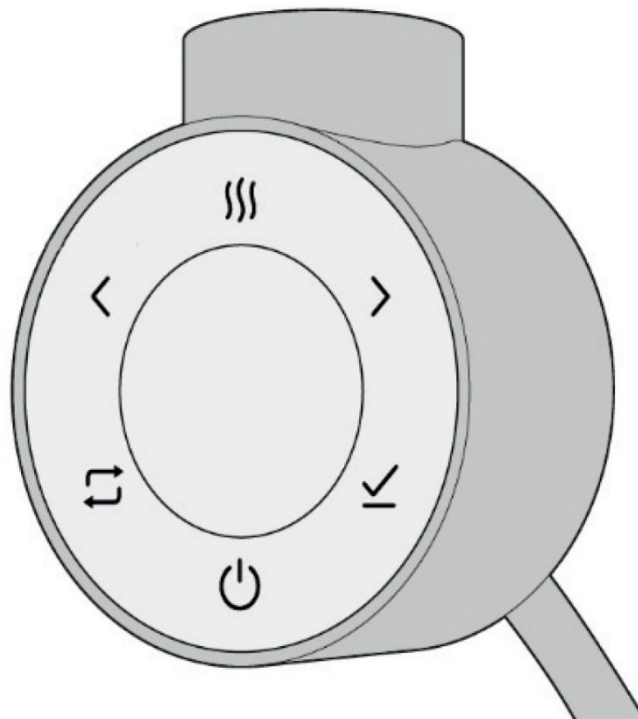

nexus
easy connect



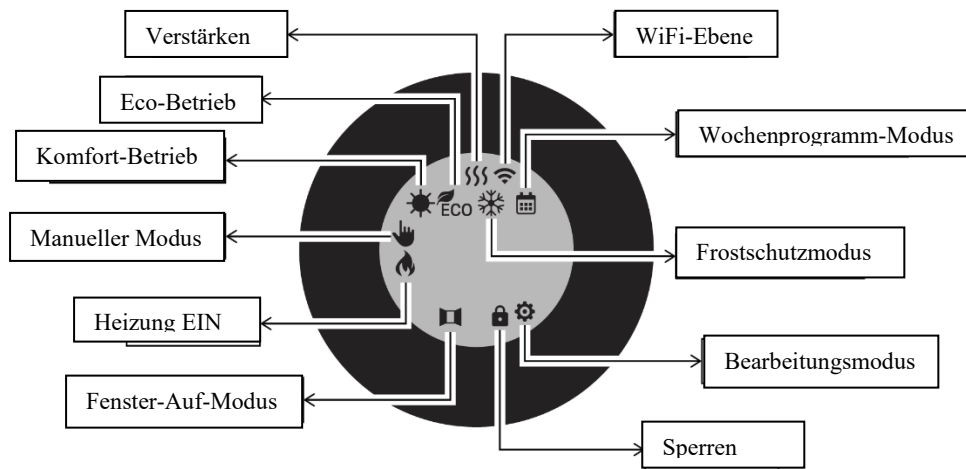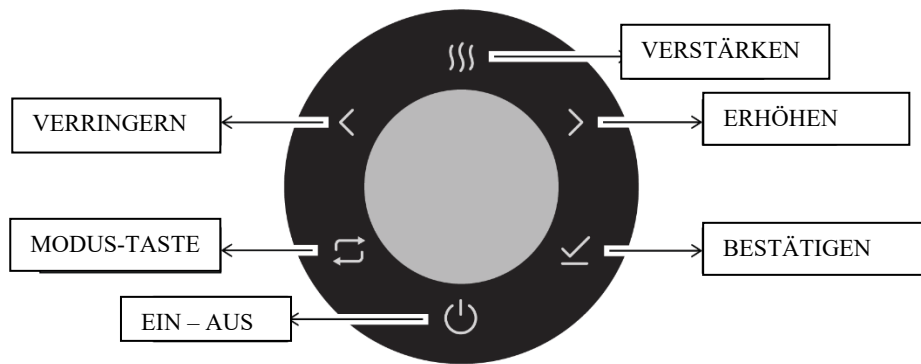


Kurzer Druck



Langer Druck


7.2 Erster Start

Erster Start	Stellen Sie Stunde, Minute und Tag ein.
---------------------	---

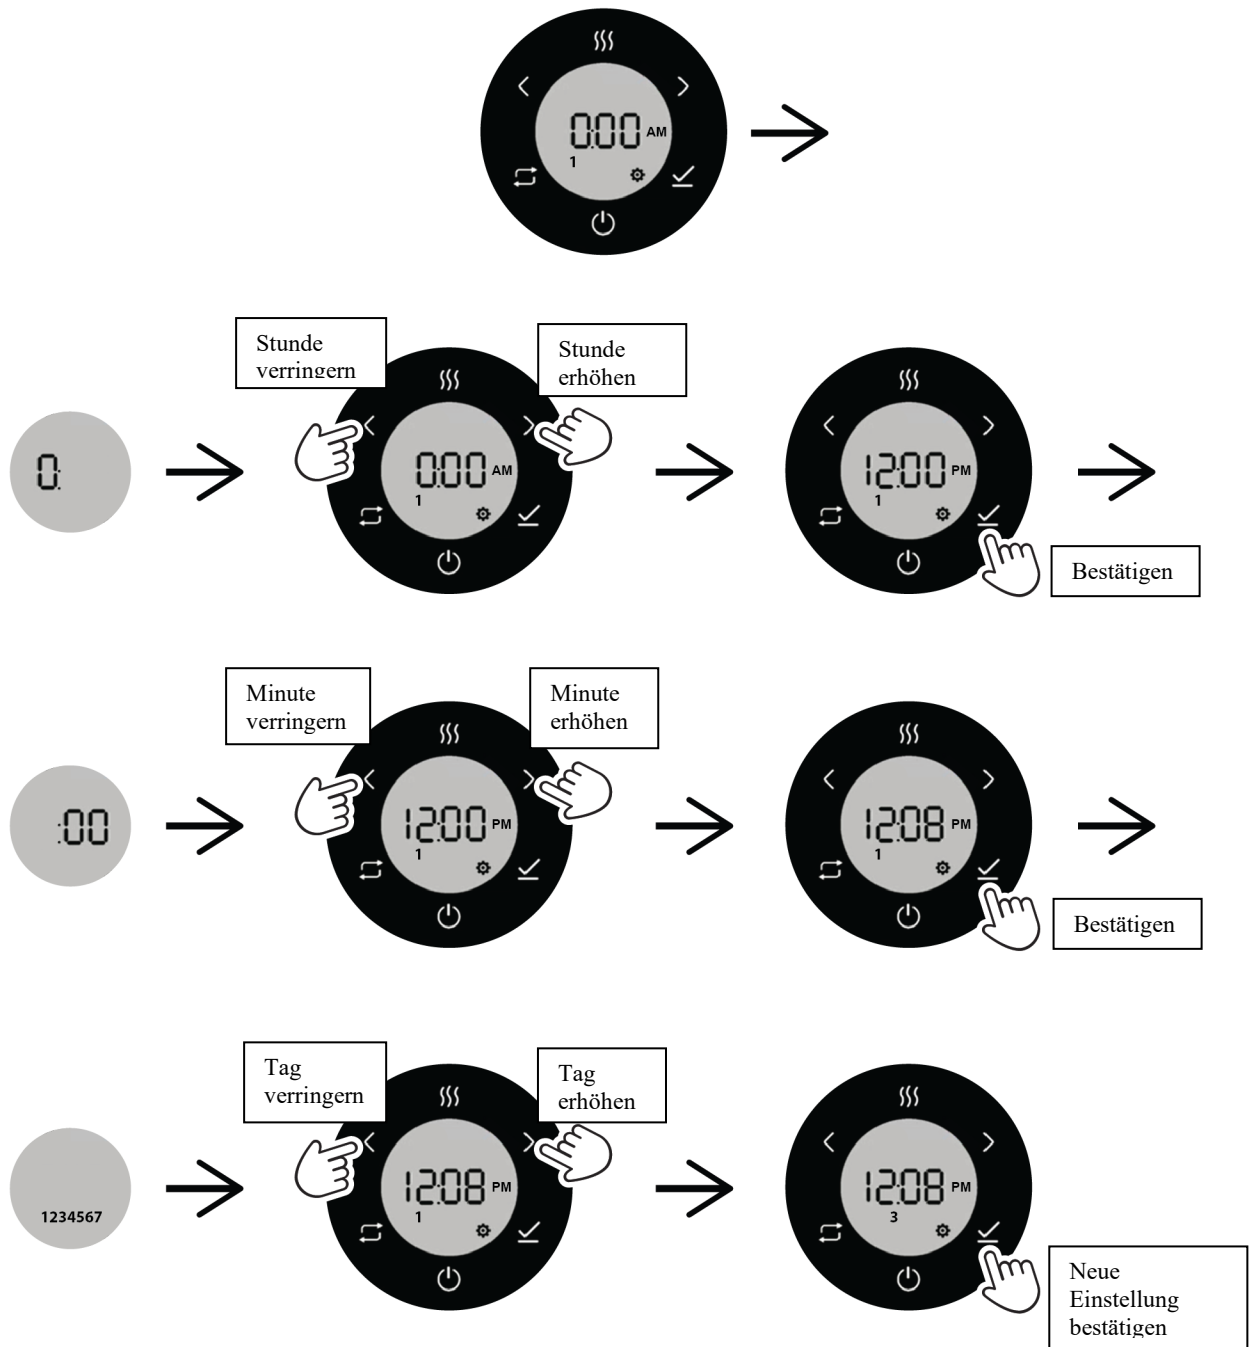


7.3 Standardfunktionen EIN-AUS

Hintergrundbeleuchtung des Displays	Tippen Sie einmal auf eine beliebige Taste, um das Display aus dem Stand-by-Modus (Display aus) einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
Hintergrundbeleuchtung des Displays: erlischt nach 5 Sekunden und leuchtet auf, wenn eine Taste berührt wird.	

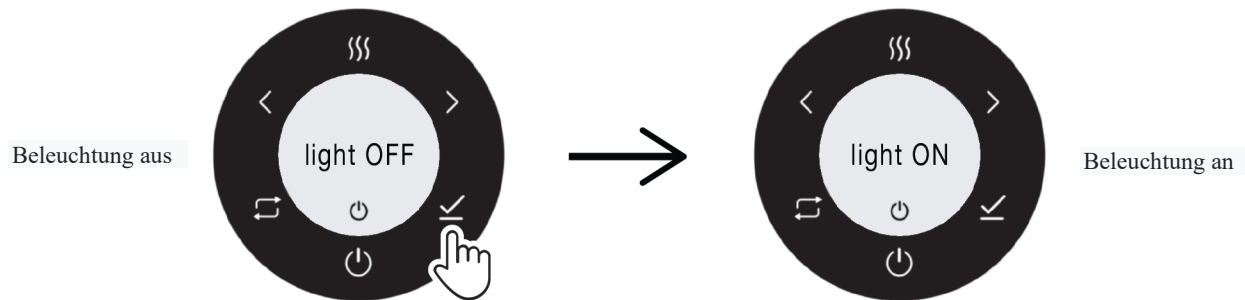

EINSCHALTEN	Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet: Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten. Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet: Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display einzuschalten, und tippen Sie dann auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten.
--------------------	---

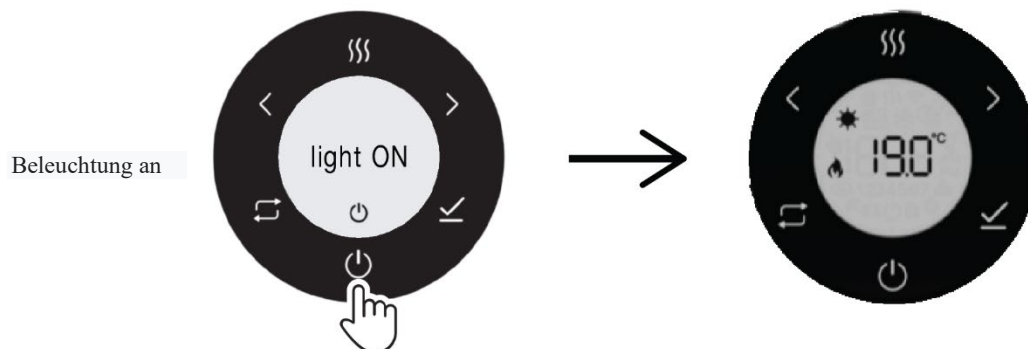


AUSSCHALTEN	Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet: Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler auszuschalten. Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet: Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display einzuschalten, und tippen Sie dann auf die ON-OFF-Taste, um den Regler auszuschalten.
--------------------	---



7.4 Modusauswahl

Hintergrundbeleuchtung des Displays	Tippen Sie einmal auf eine beliebige Taste, um das Display aus dem Stand-by-Modus (Display aus) einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
EINSCHALTEN	Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten.

Modus-Taste	Zum Umschalten zwischen den Betriebsarten.
--------------------	--

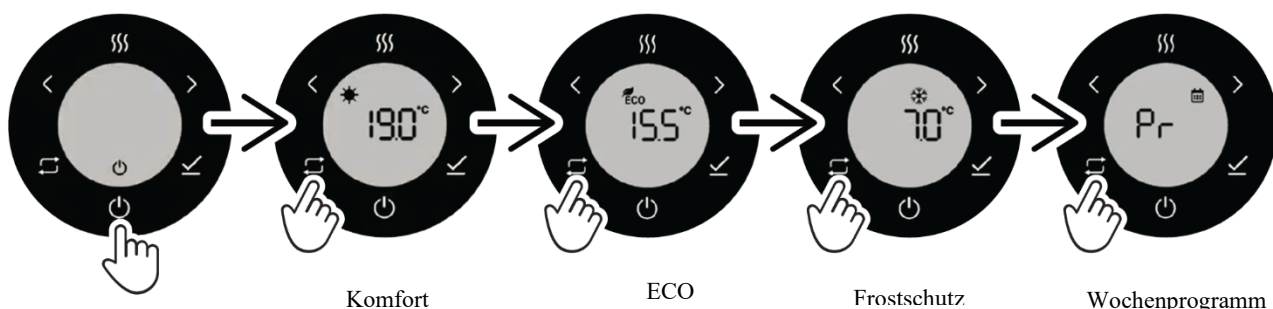

Komfort

ECO

Frostschutz


Wochenprogramm

Modus	Temperatur-Einstellung
Komfort	17 – 25 °C
ECO	14 – 19 °C
Frostschutz	7 – 15 °C

7.5 Modus bearbeiten

Hintergrundbeleuchtung des Displays	Tippen Sie einmal auf eine beliebige Taste, um das Display aus dem Stand-by-Modus (Display aus) einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
EINSCHALTEN	Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten.


Modus-Taste	Zum Umschalten zwischen den Betriebsarten.
Wählen Sie den Modus (Komfort / Eco / Frostschutz), den Sie bearbeiten möchten, wie in der Modusauswahl gezeigt.	

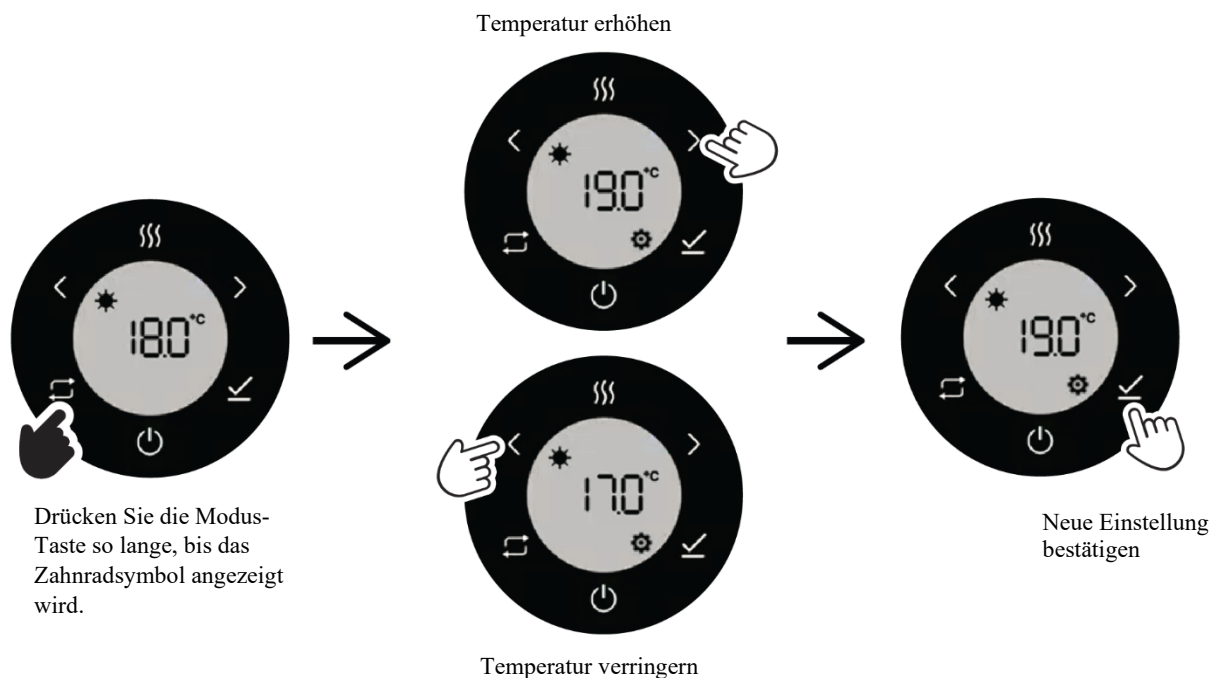

7.6 Boost-Modus

Hintergrundbeleuchtung des Displays	Tippen Sie einmal auf eine beliebige Taste, um das Display aus dem Stand-by-Modus (Display aus) einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
EINSCHALTEN	Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten.



Verstärkung/Trockner	Wählen Sie den Boost-Modus für maximale Heizstufe. Tippen Sie auf > oder <, um die gewünschte Zeit einzustellen. Nach der eingestellten Zeit stoppt der Regler automatisch den Heizbetrieb und wechselt in den vorherigen Modus.
Zeiteinstellung: von 60 Minuten bis 240 Minuten	

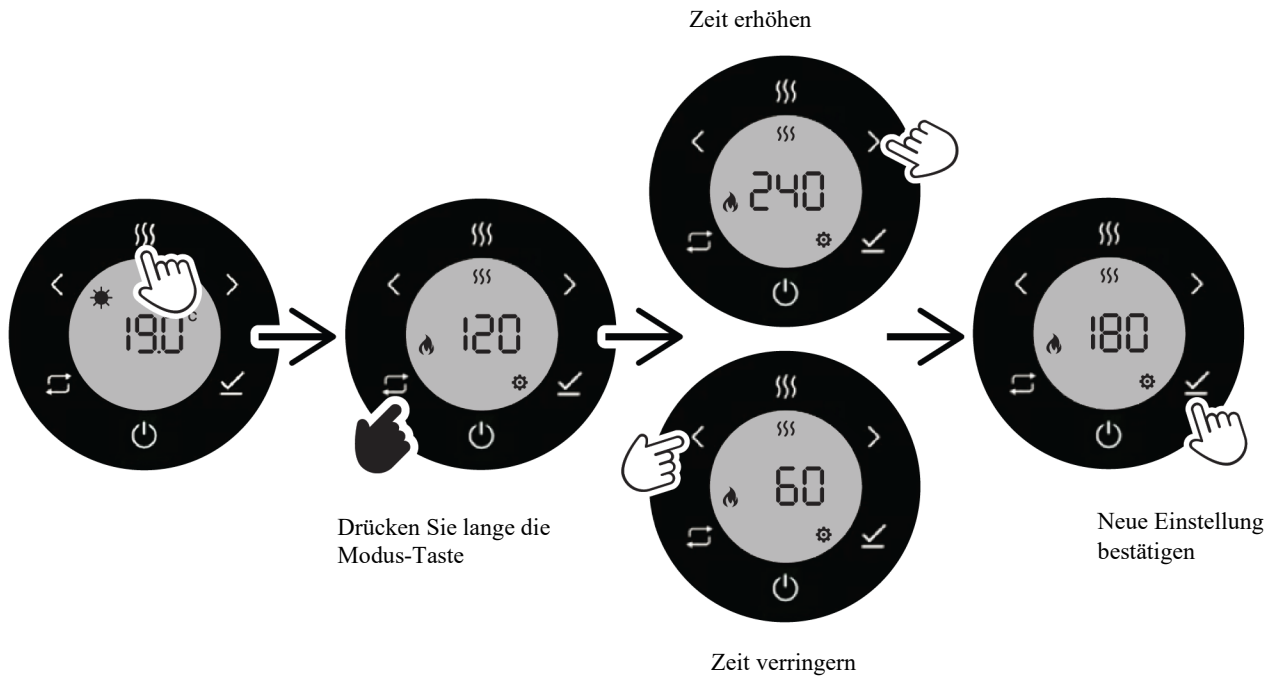

7.7 Wochenprogramm-Modus bearbeiten

Hintergrundbeleuchtung des Displays	Tippen Sie einmal auf eine beliebige Taste, um das Display aus dem Stand-by-Modus (Display aus) einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
EINSCHALTEN	Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten.

Modus-Taste	Tippen Sie auf die Modus-Taste, um die Betriebsart „Wochenprogramm“ aufzurufen.
Wenn Sie 3 Minuten lang keine Taste drücken, wird der Zeitmessungsprozess ohne Speicherung beendet. Um Ihre Änderungen zu speichern, folgen Sie bitte den Schritten bis zum letzten Tag der Woche mit den kompletten 24 Stunden.	

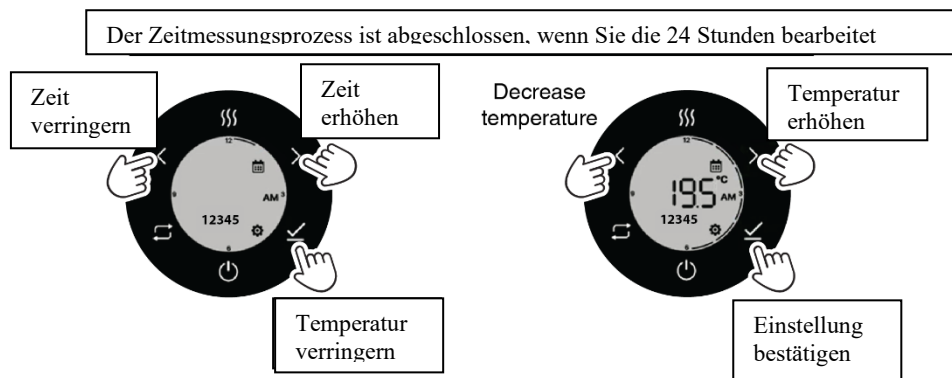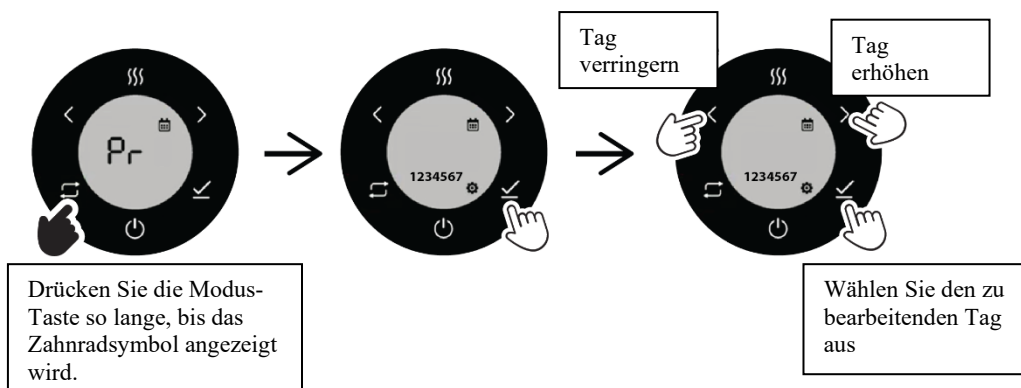


 Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Tage zu beenden.

Sie haben die Möglichkeit, jeden Tag bis zu 14 eingestellte Temperaturwerte hinzuzufügen.


7.8 Wochenprogramm-Modus bearbeiten

Hintergrundbeleuchtung des Displays	Tippen Sie einmal auf eine beliebige Taste, um das Display aus dem Stand-by-Modus (Display aus) einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
EINSCHALTEN	Tippen Sie auf die ON-OFF-Taste, um den Regler einzuschalten.
Modus-Taste	Tippen Sie auf die Modus-Taste, um die Betriebsart „Wochenprogramm“ aufzurufen.

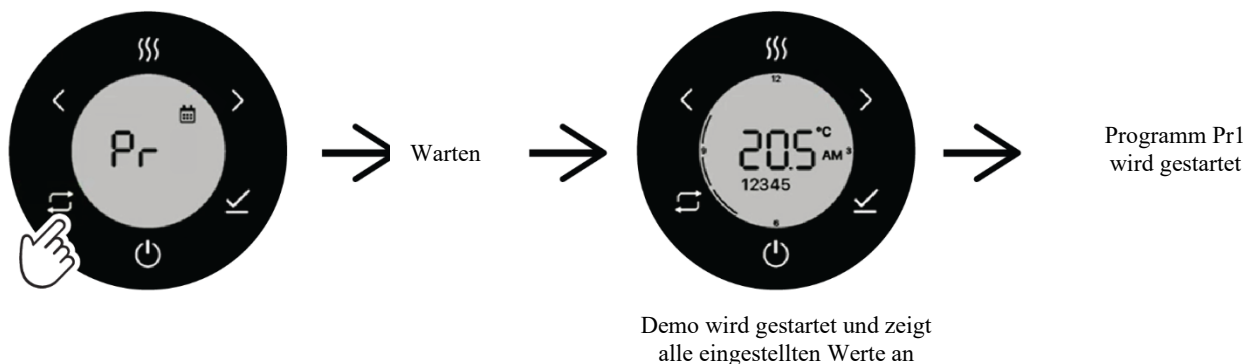


7.9 Erweiterte Funktionen


Modus-Taste	Um zwischen den erweiterten Funktionen zu wechseln.
Drücken Sie lange auf den Modus (Fenster auf / Timing / Werksreset), den Sie bearbeiten möchten, wie in den nächsten Punkten gezeigt.	

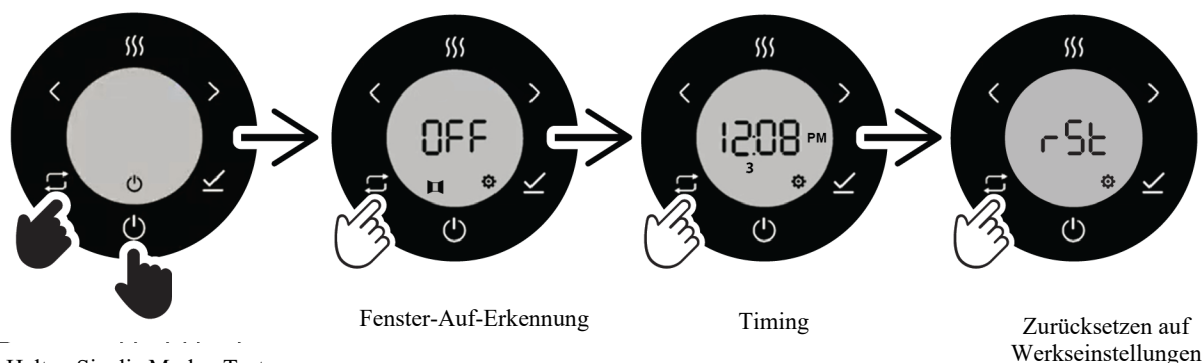


7.9.1 Fenster-Auf-Erkennung

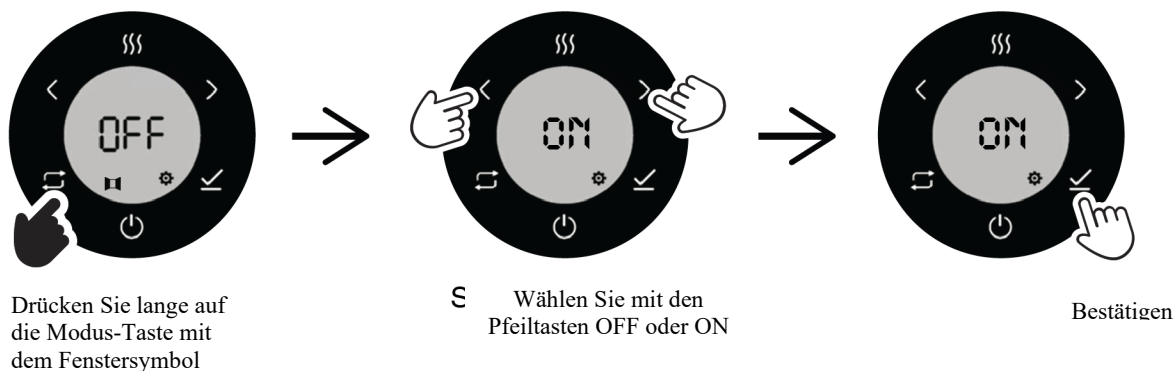

7.9.2 Timing

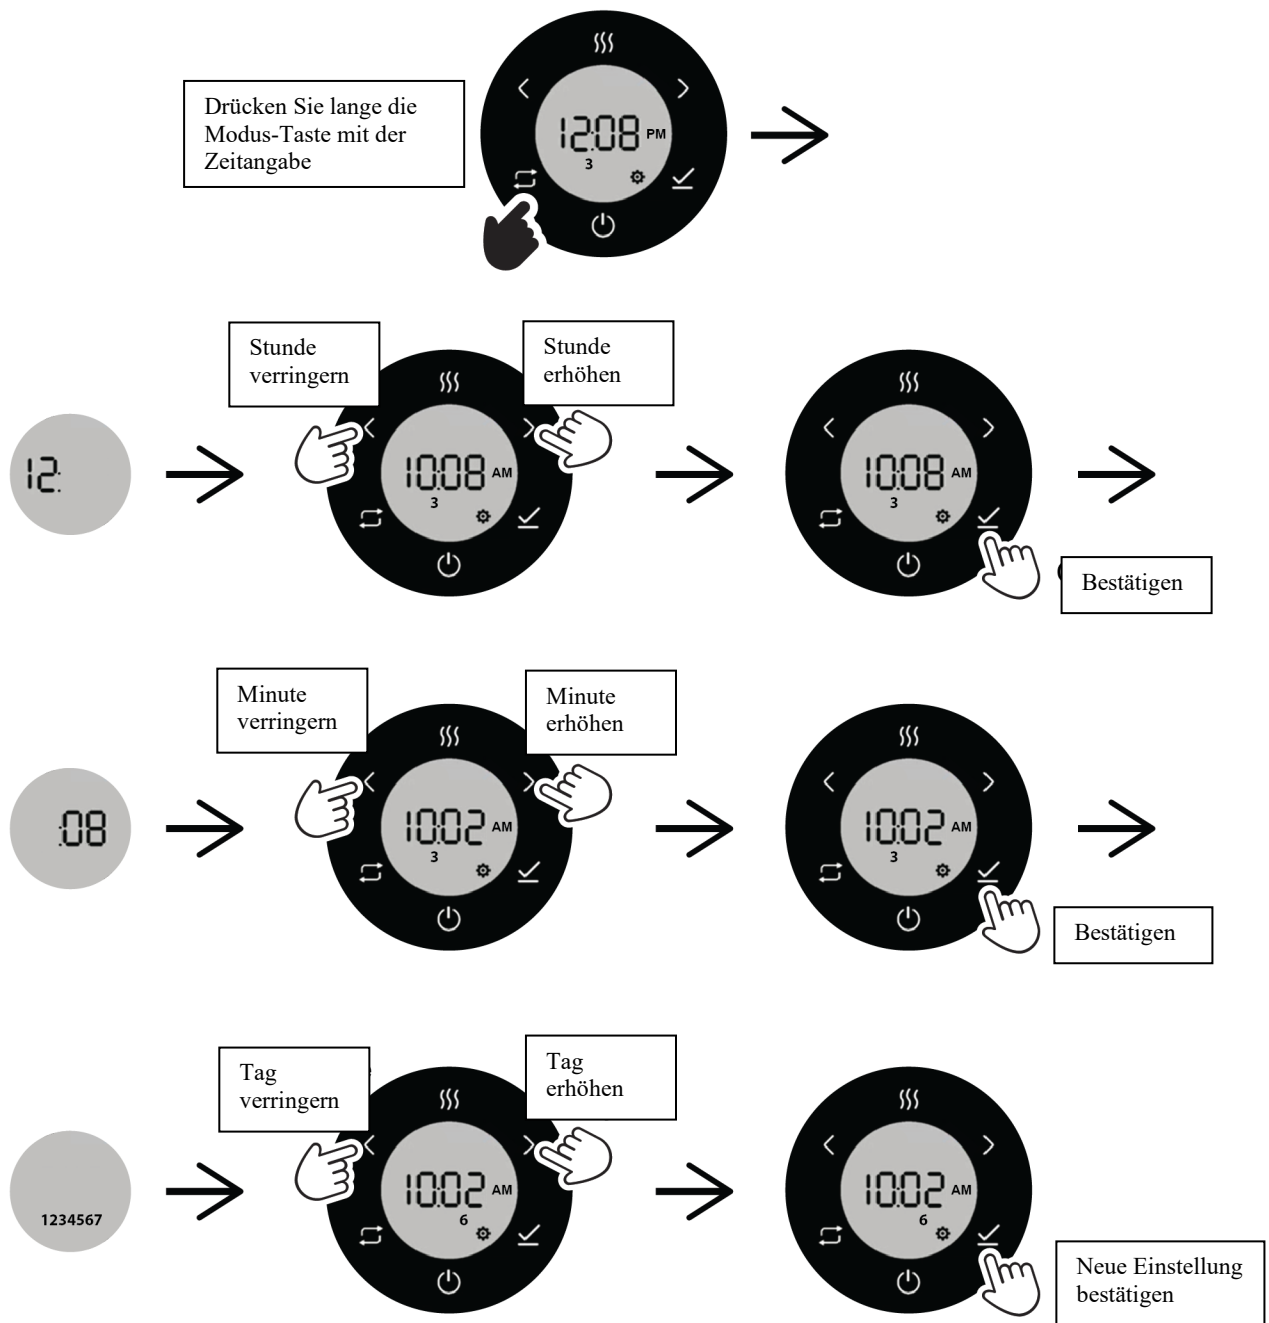

7.9.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

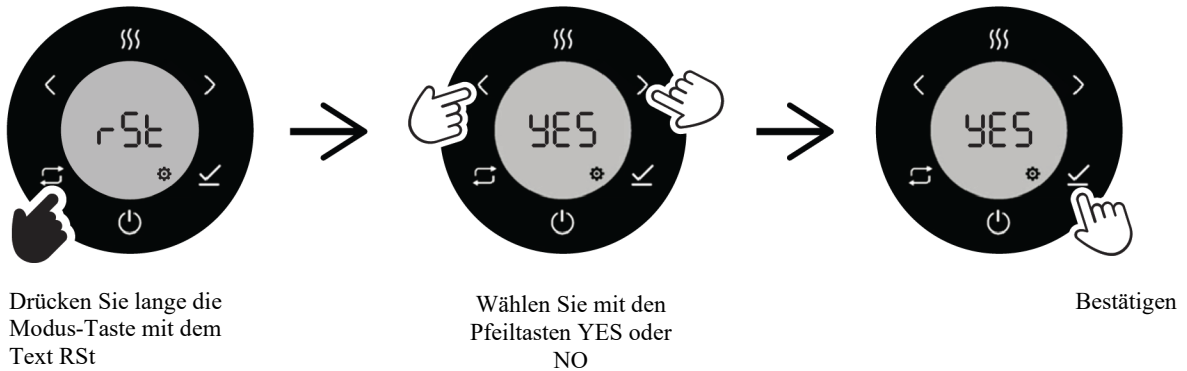

7.10 Sperren

Sperrfunktion	Deaktivierung aller Tasten.
Drücken Sie im Modus Komfort / Eco / Frostschutz lange die ON-OFF-Taste, um die Sperrfunktion zu aktivieren.	

